

仕 様

タイプ(掘座卓のサイズ)		3×3	3×4	3×5	3×6
ヒーター品番		MH9101		MH9102	
定 格		AC100V-600W		AC100V-1200W	
1時間あたり 標準消費電力量 Wh	強	300 (315)	315 (330)	500 (525)	520 (545)
	3	285 (300)	300 (315)	480 (500)	500 (525)
	2	180 (190)	190 (200)	290 (305)	310 (325)
	1	150 (160)	160 (170)	270 (280)	290 (305)
標準やぐら天井温度 ℃	強	80	80	80	80
	3	80	80	80	80
	2	60	60	60	60
	1	50	50	50	50
コード長さ		電源側:0.8m、コントローラー側:1.8m たて36cm、よこ38cm、高さ58cm		電源側:0.8m、コントローラー側:1.8m たて36cm、よこ38cm、高さ58cm	
標準寸法		ヒーター1台タイプ		ヒーター2台タイプ	
標準質量		2.6kg		5.0kg	
コンセント		耐熱抜け止めコンセント			

※ () 寸法は浅型標準タイプの数値です。


■標準消費電力量と標準やぐら天井温度は、日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を非使用状態で測定した値です。

標準消費電力量:室温15℃ 厚さ3cmの綿ふとん スイッチ「入」後5時間までの平均値
標準やぐら天井温度:室温20℃ 厚さ10cmの綿ふとん スイッチ「入」から5時間後の平均値
実際に使用されるときは、室温や使用状態により多少異なります。

(社)日本住宅設備システム協会基準による抗菌に関する表示

抗菌加工部位	天板
抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは(社)日本住宅設備システム協会の基準により評価したものであり、これにより感染防止、防汚、防カビ、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。
抗菌剤の種類	無機系(銀)
抗菌性能持続性	(社)日本住宅設備システム協会基準により確認
安全性	(社)日本住宅設備システム協会基準により確認
禁止事項	強酸・強アルカリは使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるため、製品表面はよく掃除された状態に保ってください。
啓発事項	抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

掘座卓のサイズ (cm)	
MH9101	MH9102
A 37.3~54.3	A 37.3~54.3
B 74.6~132.0	B 95.6~202.5
C 74.6~111.4	C 74.6~111.4
D 30.0~40.0	D 30.0~40.0

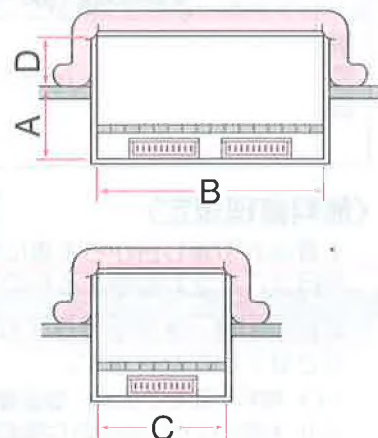


Panasonic®

家具調掘座卓

取扱説明書

保管用

このたびは、家具調掘座卓をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しく快適にお使いください。その後、この取扱説明書は保証書と共に大切に保管してください。
※ヒーター無しタイプをご採用の方も、ヒーター関連事項以外について、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しく快適にお使いください。

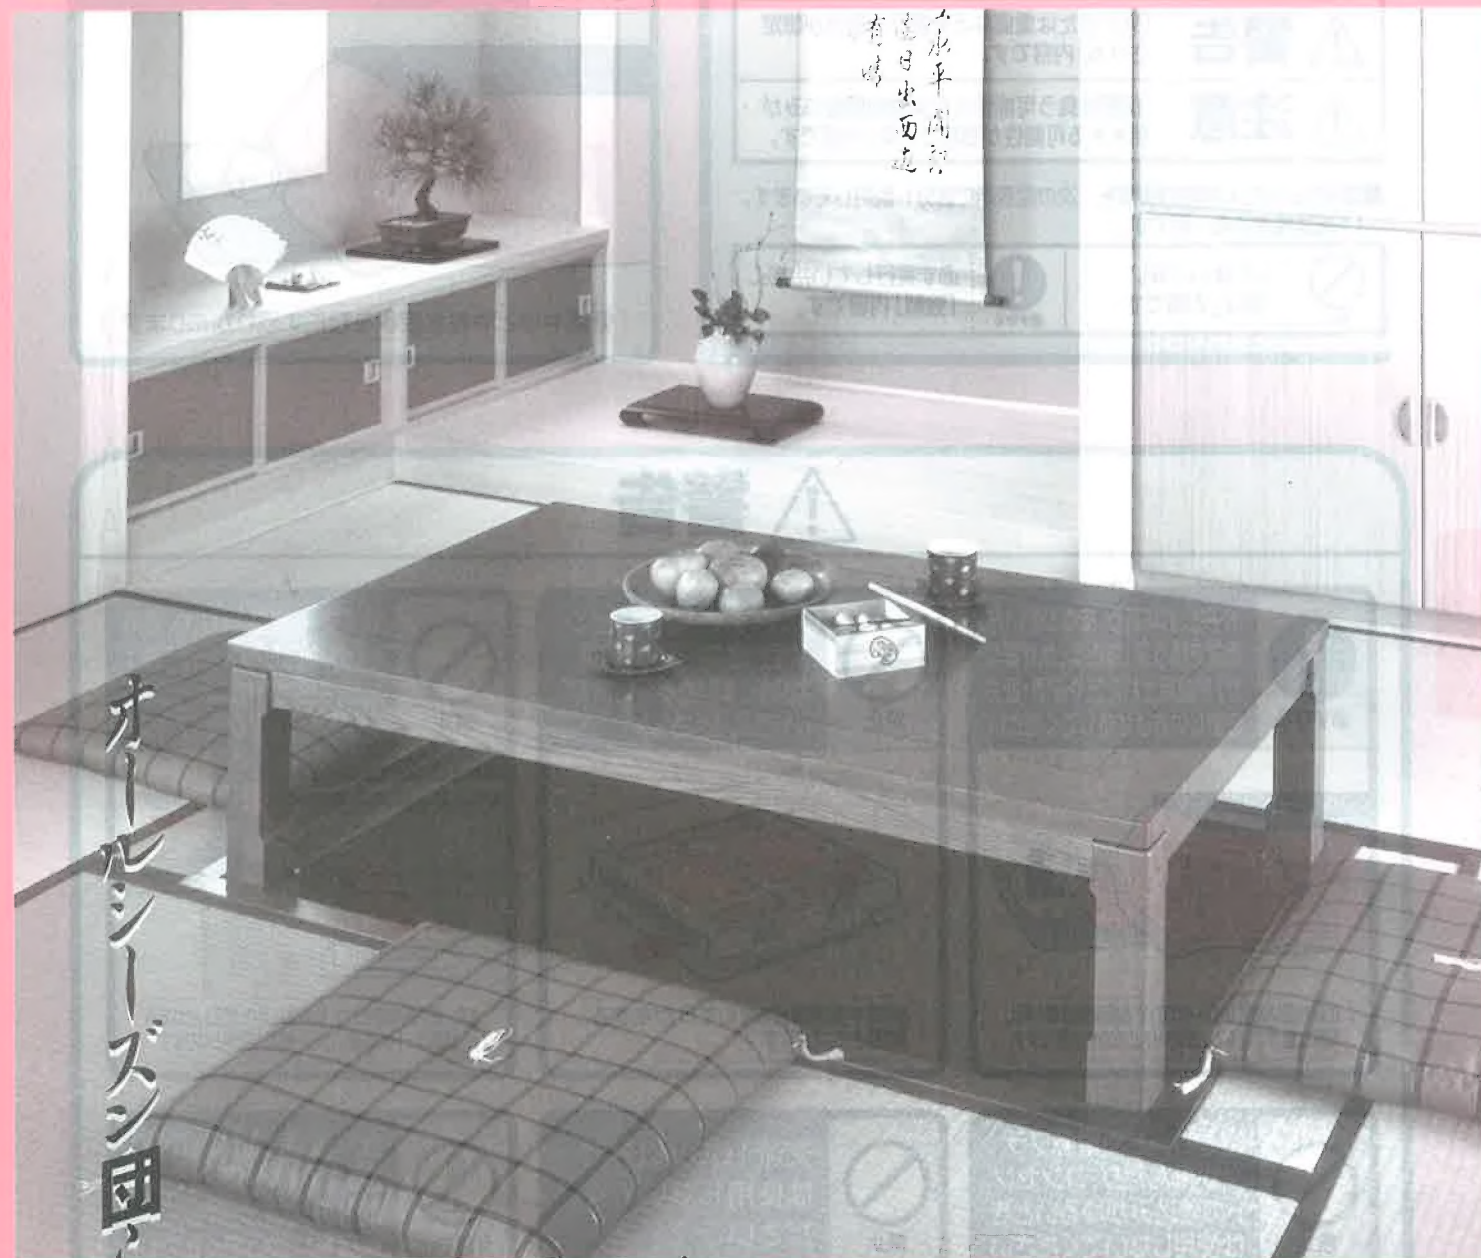

オーダーズジャパン座卓。

パナソニック電気お客様ご相談窓口のご案内

当社製品のお取り扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は

パナソニックお客様ご相談センター

●受付時間…365日/9:00~20:00

パナは 365日
0120-878-365

FAX **0120-878-236**
●携帯電話・PHS等のご利用は…
06-6907-1187

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップ

ハイ パーツ
0570-081-802 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…

大阪 ☎ 06-6906-1224 東京 ☎ 03-5392-7189

●受付時間…月~金:9:00~19:00 土・日・祝:9:00~17:00

☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

●ホームページ <http://www.sumu2.com/shop/parts/>

修理のご用命は

修理ご相談センター

ハイ 365日
0570-081-365 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PH S等のご利用は…

大阪 ☎ 06-6906-1090

札幌 ☎ 011-261-6401 ☎ 東京 ☎ 03-5392-7190 ☎

名古屋 ☎ 052-551-7900 ☎ 福岡 ☎ 092-622-0531 ☎

●受付時間…365日 9:00~20:00

☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

パナソニック電気株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック電気株式会社 住宅部材事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真 1048

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

K1108-0

目 次

安全上のご注意	1~3	日常のお手入れ・点検	9
使用上のご注意	3	故障かな?と思ったとき	9
各部のなまえ	4	アフターサービスについて	9
使いかた	5~8	保証書	10
知っておいていただきたいこと	9	仕 様	表紙裏

販売店・工事店様へ:この説明書は施工後、施主様へ必ずお渡しください。

3D-B2

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 危険** 「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
- 警告** 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** 「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

- 禁止 してはいけない「禁止」内容です。
- 必ず守る 必ず実行していただく「強制」内容です。

危険



乳幼児、自分で温度調節(又は操作)のできない方、皮膚感覚の弱い方は特に注意してください

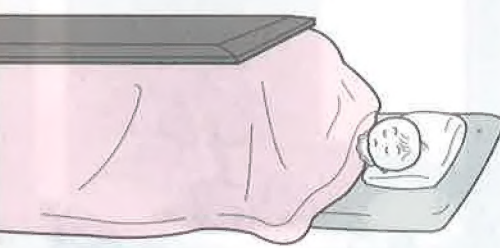


低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります

警告




お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方は注意してください

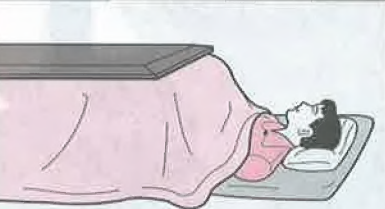

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります




穴やすき間に、ピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください

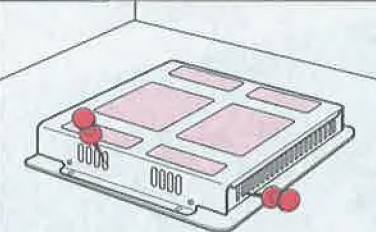

感電や異常動作をしてけがをする原因となります



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください

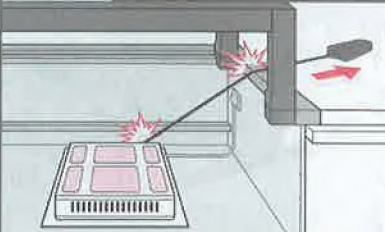

また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります




電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください



感電・ショート・発火の原因となります



交流100V以外では使用しないでください

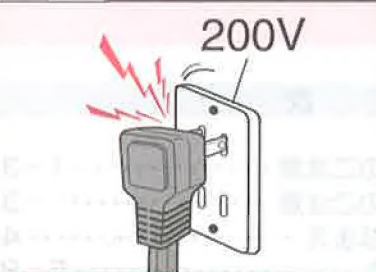

火災・感電の原因となります



分解改造はしないでください。(また)修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください




修理はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください

注意




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください

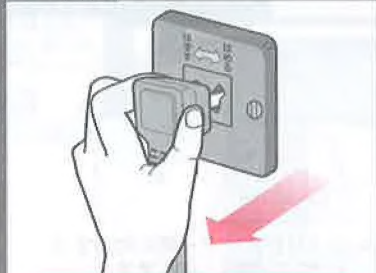

コードを無理して引っ張ると破損して感電・ショート・発火の原因となります




使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください

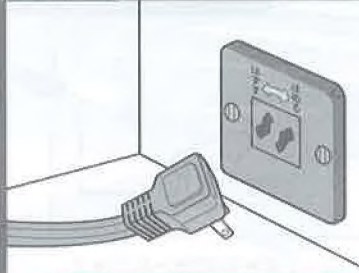

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります




器具用プラグにピンやごみを付着させないでください

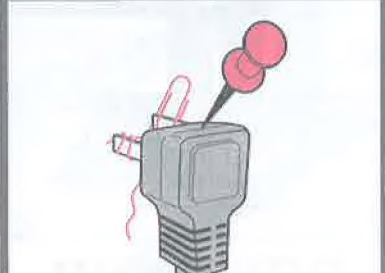

感電・ショート・発火の原因となります




コントローラ及びヒーターユニットに水やお茶又は床下浸水などで水がかかった場合、電源系統には触れないでください

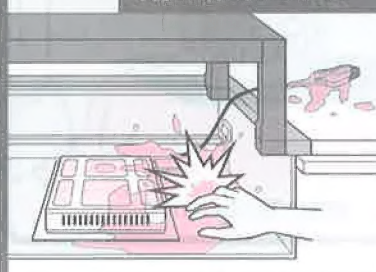

万一、こぼしたときは、加熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください




ふとんをやぐらの中に押し込んだり、半開きの状態で使用しないでください

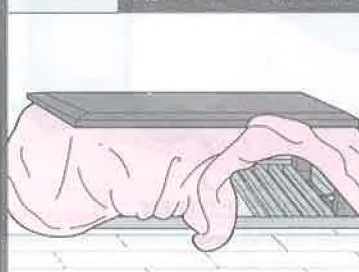

火災の原因となります




ヒーターユニットを指定以外の場所には取付けないでください

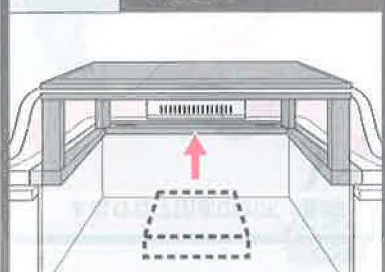

火災の原因となります




スプレー缶等を本体の中に入れてください

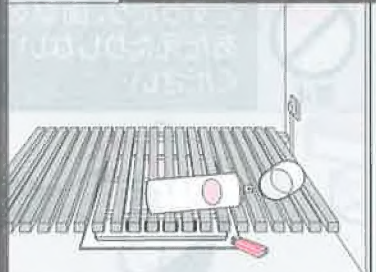

爆発や火災の原因となります




保温等の目的でやかんなどを掘に入れないでください

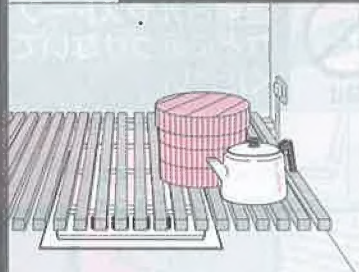

火災の原因となります




座布団や衣類などを中に入れたり、洗濯物などを乾燥させないでください

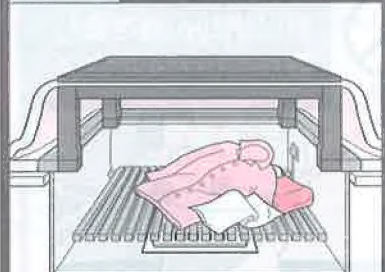

火災の原因となります

⚠ 注意

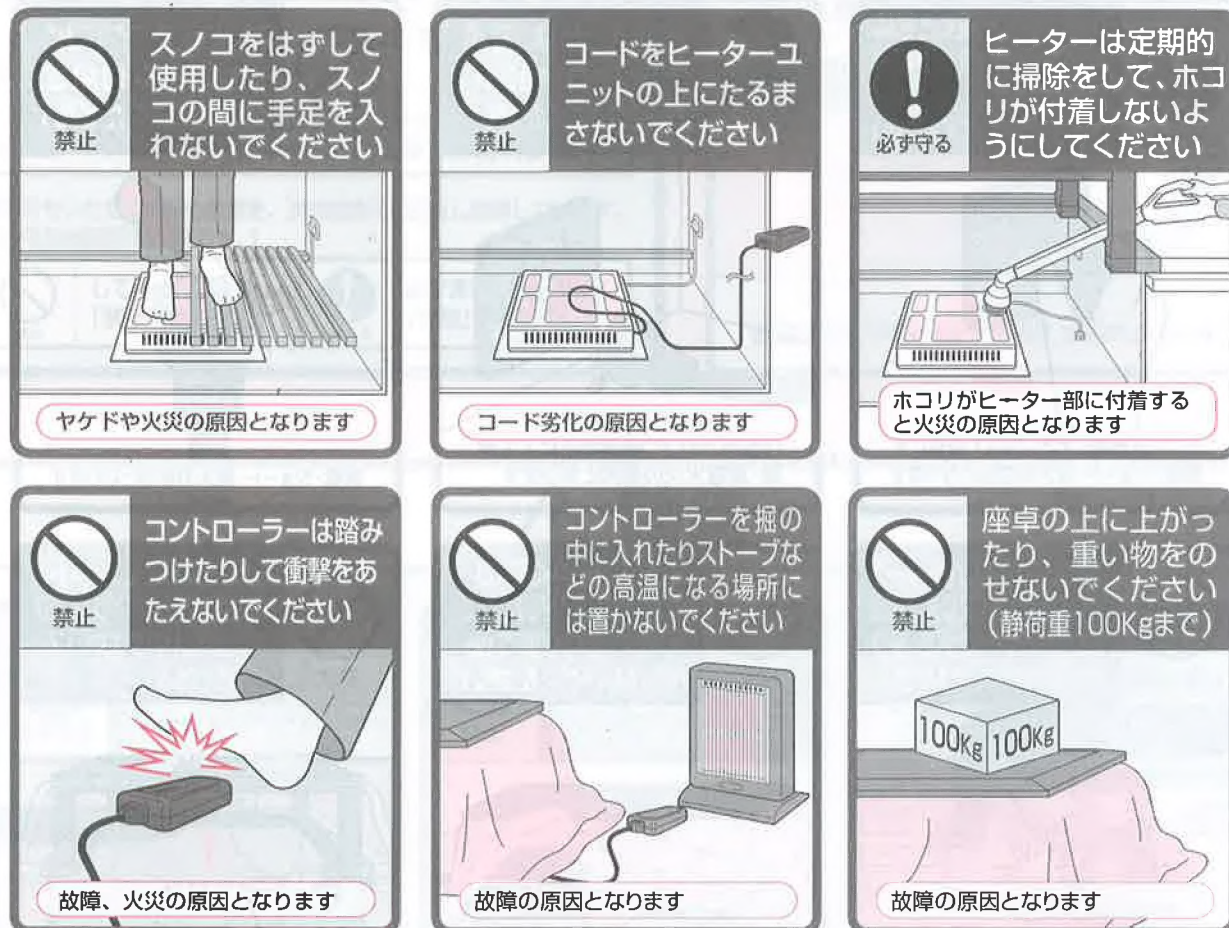

使用上のご注意


天板について ◆いずれの場合も傷、変色の恐れがあります。



各部のなまえ

※フットレストは別売ですので、お求めの際は販売店、または工務店へお問い合わせください。


■ 3×5・3×6タイプ

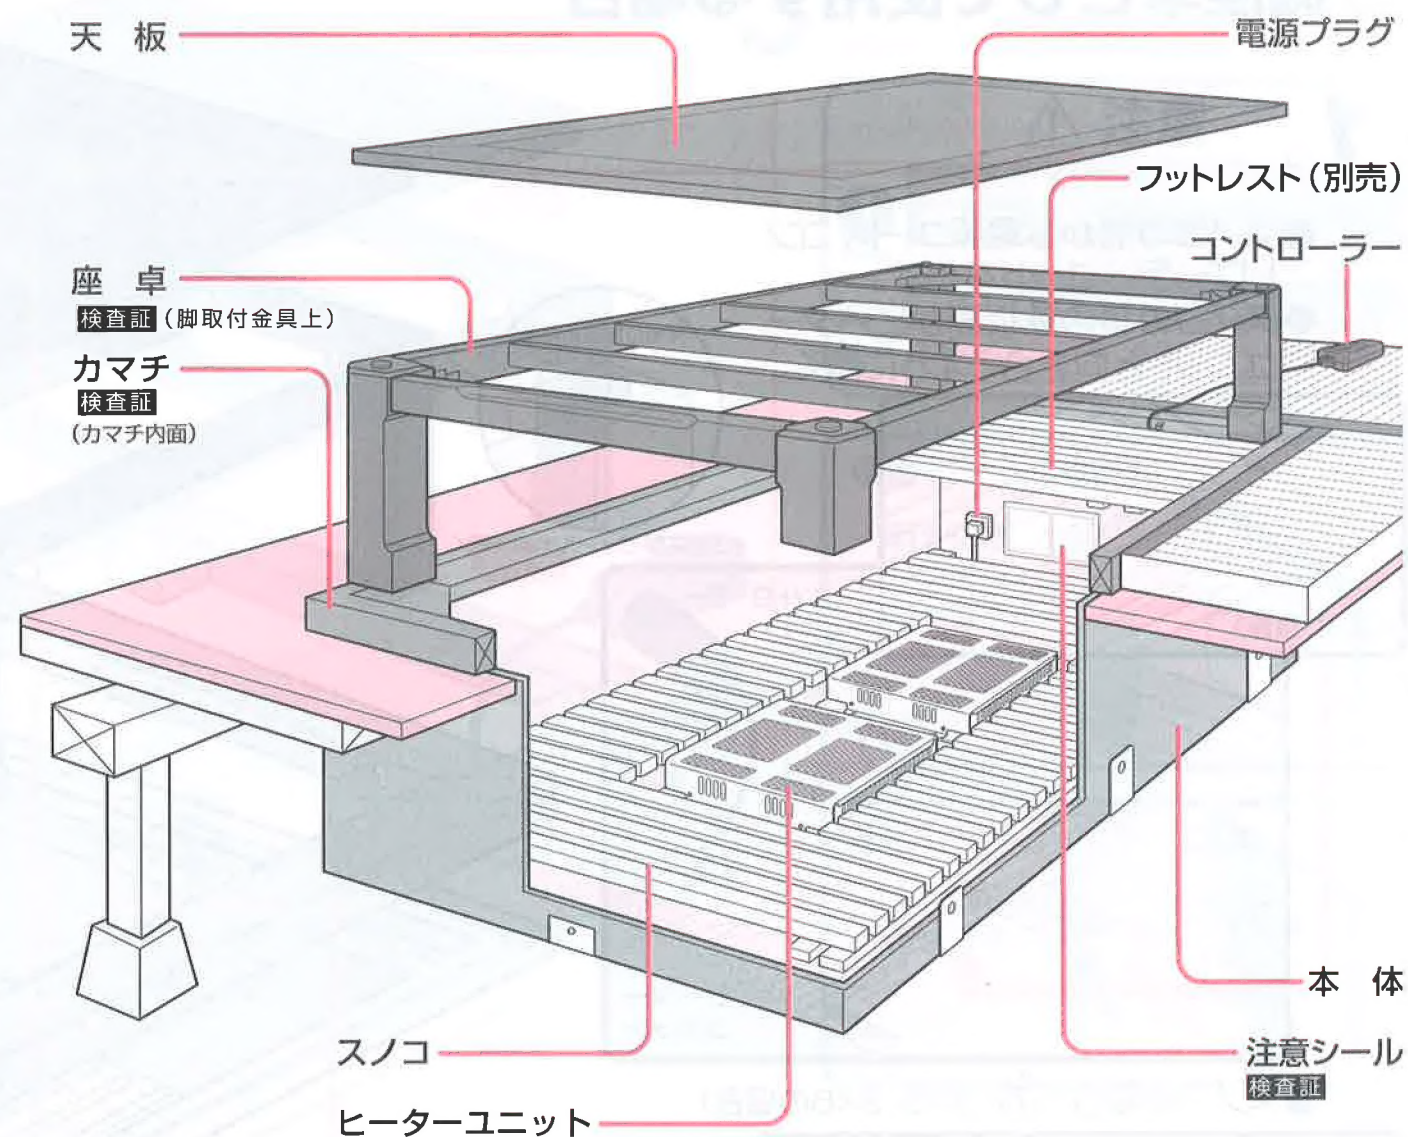

※品番・ロットは各部位の検査証に記載しています。

■ 3×3・3×4タイプ

3×3、3×4タイプではヒーターが一台になります。

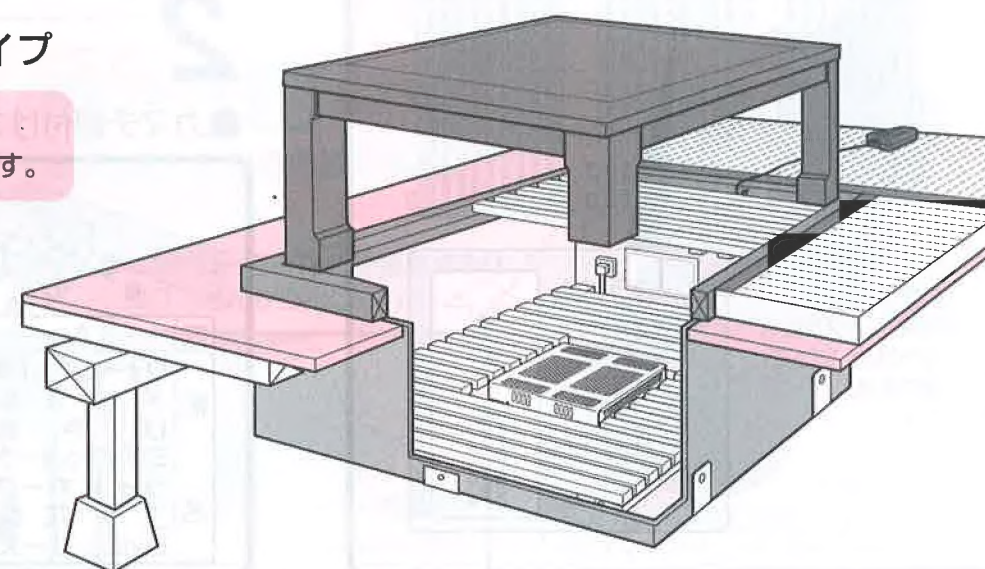


■ 使いかた (イラストは3×5、3×6タイプで説明しております。)


◎ 掘座卓として使用する場合

1 スノコを設置する

- スノコの端から電源コード、コントローラーコードを出す。
- スノコの裏の鉄板面がヒーターユニットと向き合うように置く。

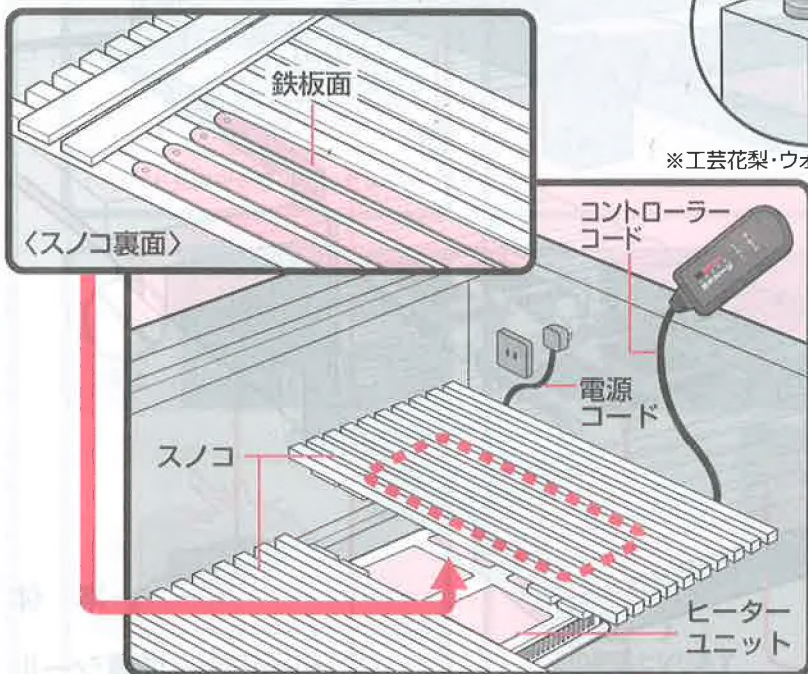


- スノコのならべ方 (3×5、3×6の場合)

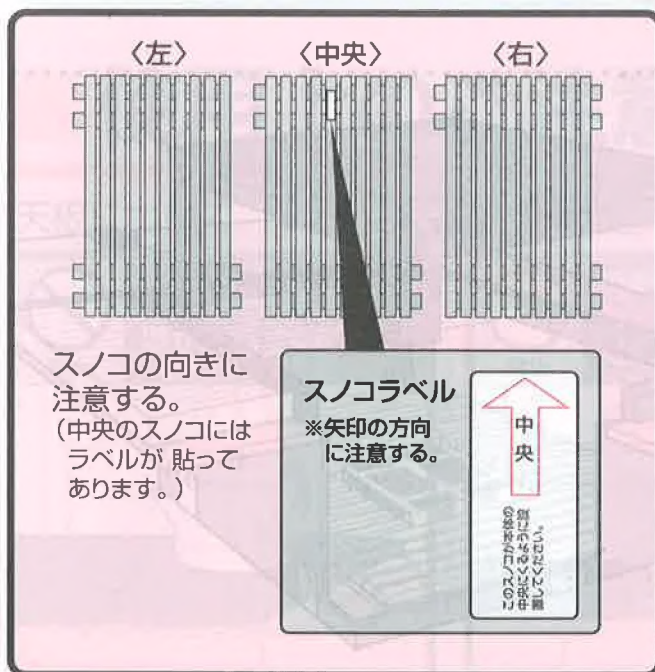

2 カマチを組み立てる

- カマチ組付けネジでカマチを組み立てる。

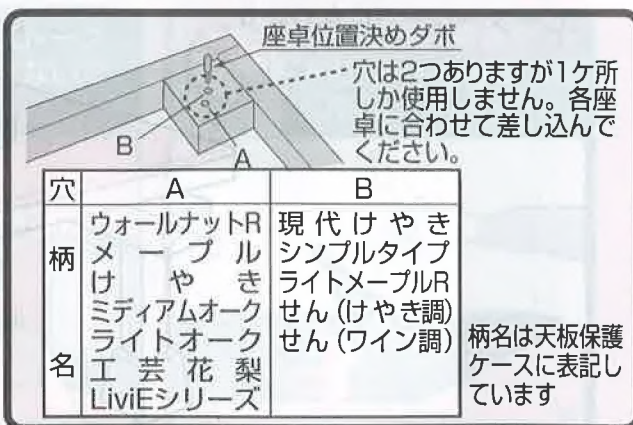


3 電源プラグを差し込む

⚠ 注意

- 電源プラグは必ず本体内の専用コンセントを使用してください。
- 専用コンセント以外の使用は発火・発熱の原因となります。
- 市販の延長コードは使用しないでください。
- 市販の延長コードをご使用されますと耐熱性が不足している為、火災のおそれがあります。


●差し込みかた

斜めに差し込み、右へ回す。

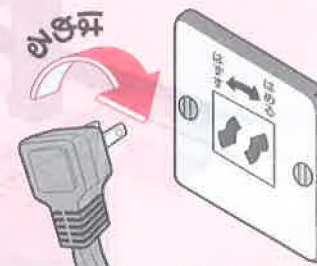

●取り外しかた


左へ回し、抜きます。

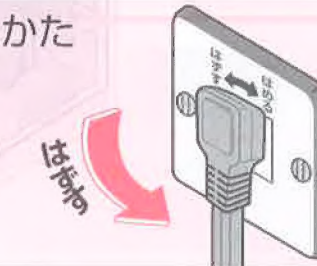

4 コントローラーの使いかた

- ① 調節つまみを 強 にする。
- ② 暖まったら好みの位置にする。

- コードはコード止め具に掛けておく。

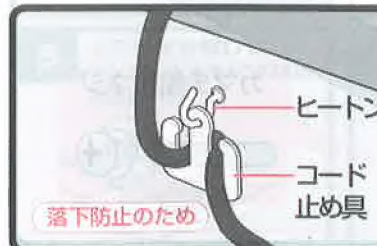

- コントローラーは必ず掘座卓本体及びふとんから出しておく。




3×5、3×6タイプは2個のヒーターのうち1個のみを点灯する片切りスイッチが使用できます。(3×3、3×4タイプのヒーターにはついておりません。)

使いかた

◎座卓として使用する場合


- 座卓として使用する前に、電源プラグは必ずコンセントから抜いてください。
- 掘座卓以外のものは収納しないください。
- 収納する場合は、湿気及びカビの発生を防ぐ為、時々出して換気・乾燥させてください。
- 収納した本体の上の畳（またはフロア）は周辺の畳（またはフロア）と比べて歩行感が異なることがあります。

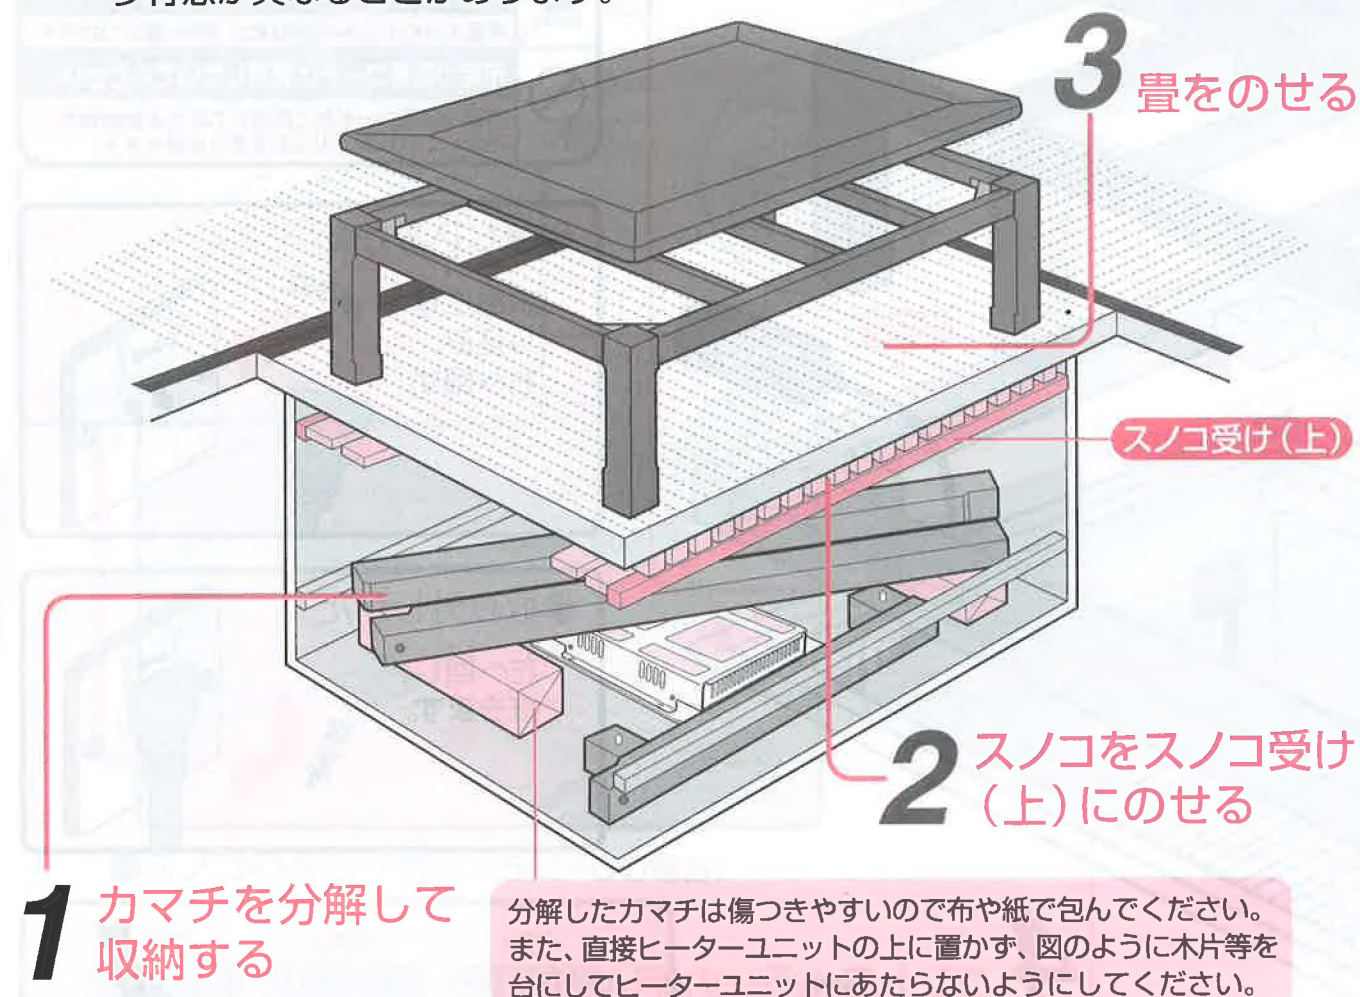

●カマチの分解


カマチはダボ付面を上にしてドライバー等でカマチ組付ネジをはずしてください。

組付ネジを紛失しないようにご注意ください。

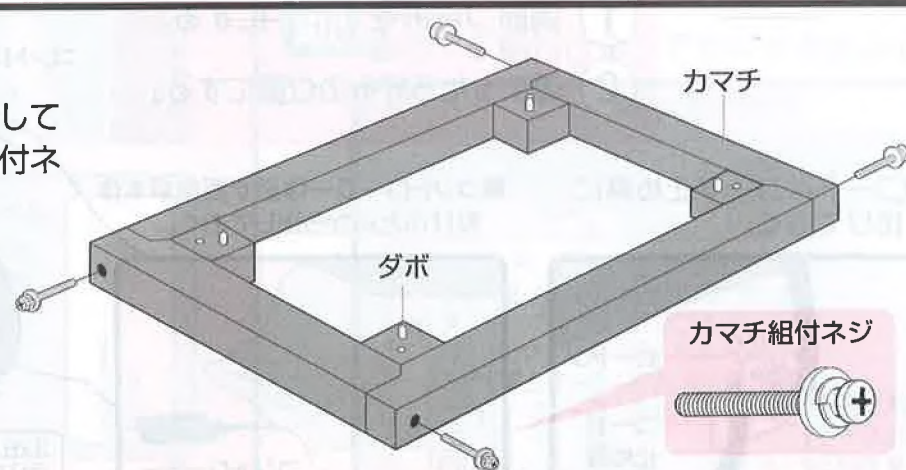


◎全部収納する場合

- 収納の前に、電源プラグは必ずコンセントから抜いてください。
- 掘座卓以外のものは収納しないください。
- 天板は掘の中にも収納できません。別の場所に保管してください。
- 収納する場合は、湿気及びカビの発生を防ぐ為、時々出して換気・乾燥させてください。
- 収納した本体の上の畳（またはフロア）は周辺の畳（またはフロア）と比べて歩行感が異なることがあります。

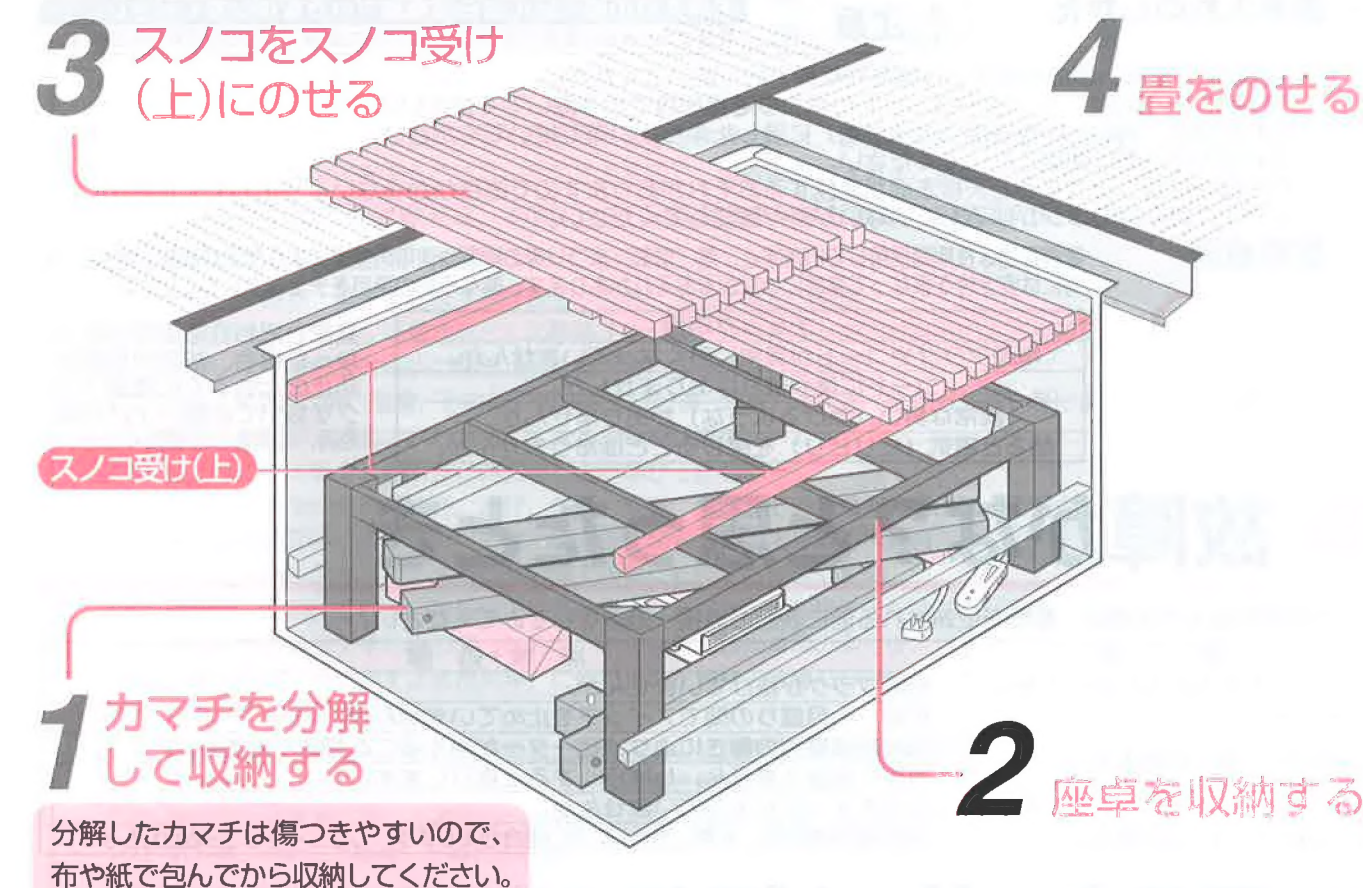


《収納手順》

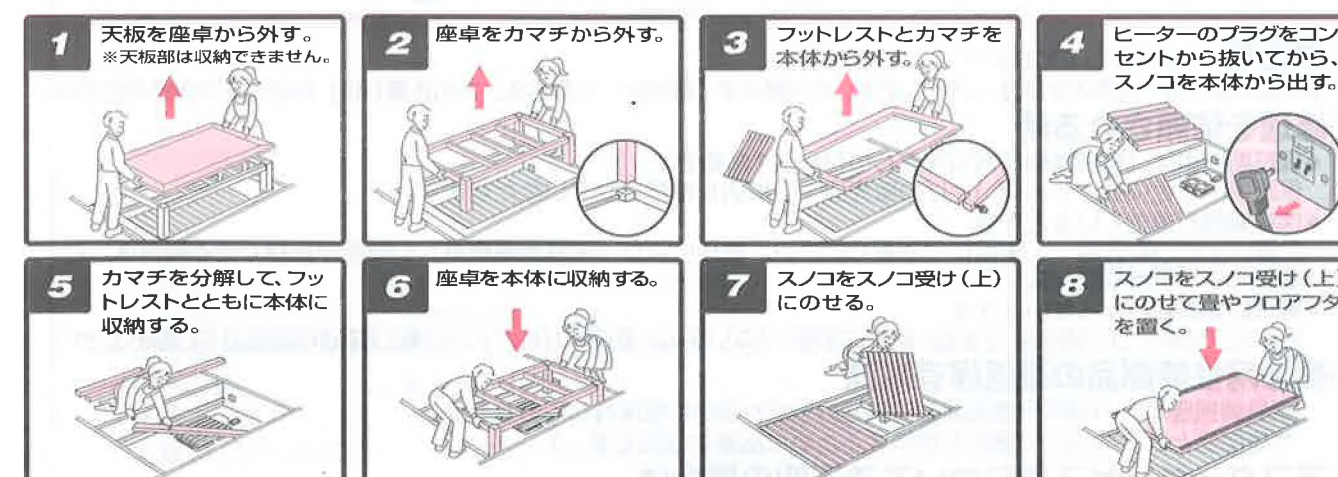

洋室用の場合

洋室用フタ用枠(別売)を使用します。

- ・3×3サイズは2枚
- ・3×4 } サイズは3枚
- ・3×5 }
- ・3×6サイズは4枚

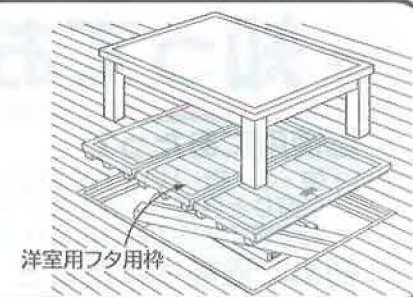

知っておいていただきたいこと

◎御使用にあたって

- ・強・3・2・1いずれに設定してもヒーターの明るさは変わりません。
- ・目盛りと目盛りの間でスイッチを止めないでください。ヒーターが消えることがあります。
- ・温度調節機能の働きにより、ヒーターが消えることがあります。故障ではありません。

◎初めて通電されたとき


ヒーターユニットより煙と臭いが少し出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない消えていきます。


◎毎年の使い初めには

ヒーターユニットに付着したホコリなどは、きれいに掃除をして取り除いてください。
またコードは傷や痛みがないかよく確認をしてから使用してください。
なお、コードの痛みなどが見つかった場合はお求めの販売店にご相談ください。

日常のお手入れ・点検

◎お手入れのしかた

**注意**

**お手入れの前には化なら図電源プラグを抜いてください。**
電源プラグを差し込んだままお手入れされた場合、感電のおそれがあります。

- ・1週間に一度は、掘の中のホコリ等を掃除機で取り除いてください。
- ・1カ月に1～2回は、ヒーターユニットのホコリを掃除機で取り除いてください。
- ・汚れた時は、薄めた中性洗剤（台所洗剤）に浸した柔らかい布で拭いてください。
- ・それ以外のものは使用しないでください。
- ・殺虫剤が付着したりすると天板表面が変色するおそれがありますので直接かからないようにしてください。
- ・カマチ、座卓等のネジがゆるんでいないか時々確認してください。

◎愛情点検

家電製品は長期間使用していると、熱、湿気、ホコリ等の影響や使用の頻度により部品が故障したりして、時には安全性を損なって事故につながるおそれがあります。時々下記の項目をチェックしてください。



チェック項目
電源プラグやコードが異常に熱くなっていませんか。
コードに傷や破れはありませんか。
異常な臭い（焦げるような）がありませんか。
触ると電気（ビリビリ）を感じることはありませんか。

異常と思われる箇所が見つかった場合、故障や事故の防止のためすぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店、工務店にご相談ください。

故障かな？と思ったとき

下記の症状のような場合、修理を依頼される前に表記の点検・処置を試みてください。

症 状	点 検・処 置
スイッチを入れてもあたたくならない。	・電源プラグが抜けていませんか。
	・目盛りと目盛りの間でスイッチを止めていませんか。
時々ヒーターが消える。	・温度調節機能の働きにより、ヒーターが消えることがありますが、故障ではありません。しばらくすると点灯します。
ヒーターが片方しか点灯しない。 (3×5、3×6の場合)	・片切スイッチが入っていませんか。
	・温度調節機能の為、片側しか点灯しない場合があります。しばらくすると2個点灯します。

アフターサービスについて

◎保証書（別途添付しております）

保証書は販売店・工務店がお渡しいたします。その際必ず「販売店・工事店名、お引き渡し日」の記入をご確認ください。

◎修理を依頼される時

- 保証期間中は（保証期間はお引き渡しの日から1年間です。）
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店・工事店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店・工事店にご依頼ください。修理により「家具調掘座卓」の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
- 修理依頼先がわからないときは
転居などでお買い上げの販売店・工事店に修理をご依頼できない場合は、最寄りの「パナソニック電工お客様相談窓口」にご連絡ください。

◎補修用性能部品の最低保有期間

「家具調掘座卓」の補修用性能部品は製造打ち切り後6年間保有しております。
(性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。)

◎アフターサービス等についてご不明の場合は

お買い上げの販売店・工事店、もしくは「パナソニック電工お客様相談窓口」(裏表紙)にお問い合わせください。

掘座卓用保証書

出張修理

お客様	お名前	様	お引渡し日	年	月	日
	ご住所		シリーズ・品番	MH		
	電話番号		保証期間	(お引渡し日より) 本体2年間		
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号			但し		
			電気部品 1年間			

＜無料修理規定＞

本書はお引渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
(ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理で依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 3.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 消耗部品（リモコンの電池など）の取替えや修理、カーペットの汚れなどによる故障及び損傷
(ハ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）等による故障及び損傷
(ホ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ヘ) 仕上げのキズ等で、お引渡し時に申し出がなかったもの
(ト) 瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
(チ) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まり等の不具合
(リ) 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
(ヌ) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
(ル) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
(ヲ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷
(ワ) 本書のご提示がない場合
(カ) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書等で左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
(コ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
(ク) 納入後、1年以上経過した場合の虫害
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 6.お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がありますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問合わせください。